

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ТРИША

ШКАФ (1 дверь + 4 ящика) 106



Высота:
2328

Ширина:
492

Глубина:
550

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1
2	Боковина левая	2324 x 534	1
3	Крыша	460 x 530	1
4	Дно	460 x 530	1
5	Цоколь	460 x 68	2
6	Полка-стяжка	460 x 529	2
7	Боковина ящика правая	500 x 140	4
8	Боковина ящика левая	500 x 140	4
9	Фальшпанель ящика	402 x 125	4
10	Задняя панель ящика	402 x 125	4
11	Фасад ящика	207,5 x 488	4
12	Дверь правая	1406 x 488	1
13	ДВП дно ящика	416 x 500	4
14	ДВП задняя стенка	2252 x 478	1

Фурнитура входящая в комплект

A. Ручка скоба 128 мм 5 шт	B. Евровинт 7*50 36 шт	C. Заглушка /евровинт 36 шт	D. Эксцентрик 4 шт	E. Шток / эксцентрик 4 шт	F. Заглушка / эксцентрик 4 шт	G. Шкант 8*30 8 шт
H. Стяжка VB 20 12 шт	I. Дюбель / стяжки VB 20 12 шт	J. Саморез 4*16 76 шт	K. Гвоздь 20*2 0,08 гр	L. Петля для двери накладная 3 шт	M. Ответная планка для петли 3 шт	N. Штанга 1 шт
O. Штангодержатель 2 шт	P. Подпятник 8 шт	Q. Ключ шестигранный 1 шт	R. Направляющие шарик. 4 к-та	S. Саморез 4x30 8 шт		


Список необходимых инструментов

1. Отвертка крестовая
2. Молоток
3. Рулетка


1. Установите подпятники (P) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол




3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евроинты) (B)

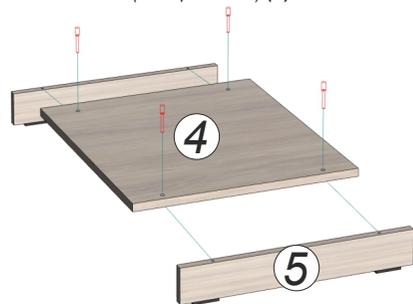


4. Установите подпятники (P) в нижние торцы боковин

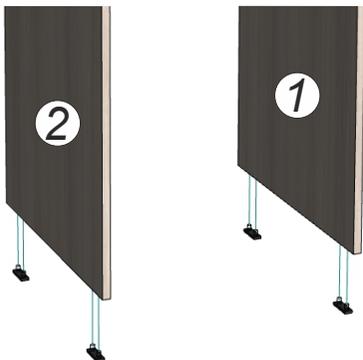


5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))

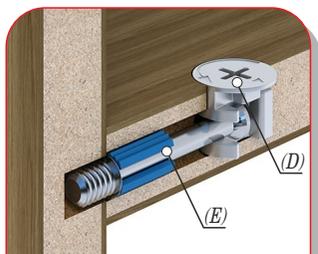

1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (E).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (D).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

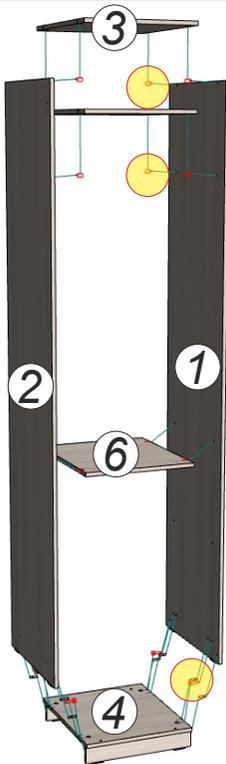


6. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (H/I))
7. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (H/I))



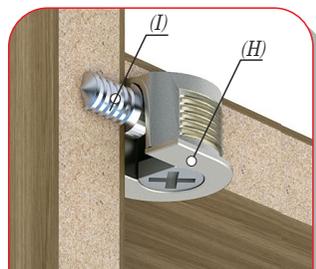


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (I).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и подках запрессовывается стяжка VB 20 (H), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

8. Проверьте диагонали, что бы были равными (при помощи рулетки)
9. Вставьте ДВП в пазы боковин шкафа и прибейте (на гвозди (K))


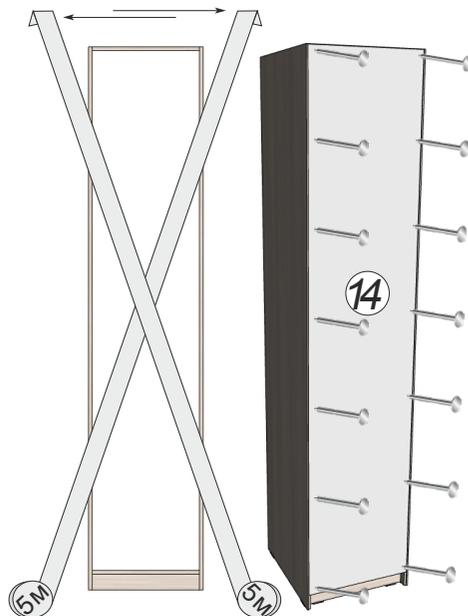


10. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (N/O)
11. Прикрепите дверь к шкафу с помощью петель (L/M) (на саморезы (J))
12. Прикрутите ручку (A)

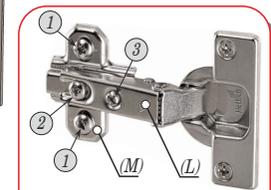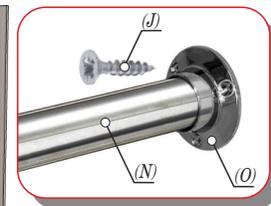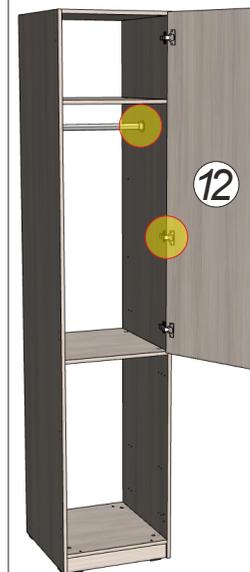

1. Вит крепления и регулировки двери по высоте (верх-вниз)
2. Вит крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Вит крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)

13. Прикрутите направляющие (R) к боковинам
14. Соберите ящики и прикрутите ручки (A)
15. Вставьте готовые ящики в направляющие шкафа
16. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

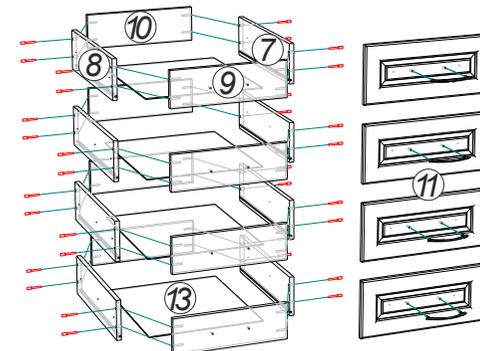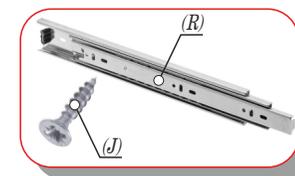

- * Направляющие к боковине крепятся на саморезы 4x16 (J)
- ** Фасад к фальшпанели крепится на саморезы 4x30 (S)
- *** Дно ящика прибивается вставляется в пазы и прибивается на гвозди 20x2 (K)