

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф - купе «Николь 2»

1170(Ш) x 2200(В) x 590 (Г)

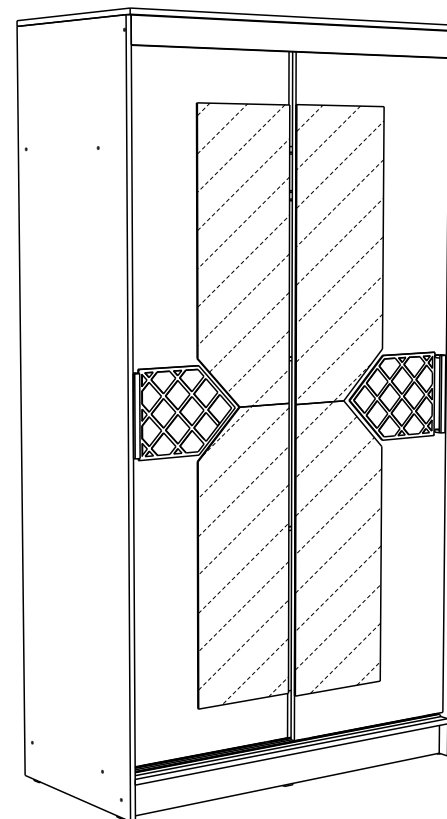


ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Боковина левая	2184x570	1	1
	Боковина правая	2184x570	1	2
	Фасад левый	2035x570	1	3
	Фасад правый	2035x570	1	4
	Брус соединительный	560	6	5
№2	Крышка	1168x590	1	6
	Полка	560x472	3	7
	Боковина средняя	1712x472	1	8
	Вязка	1136x472	1	9
	Цоколь	1136x100	1	10
	Планка	1136x78	1	11
	Вязка	1136x570	1	12
	Задняя стенка (ДВП)	1164x540	2	13
	Задняя стенка (ДВП)	1164x505	2	14
	Нижний профиль	1134	1	
	Верхний профиль	1134	1	
	Фурнитура	пакет №1		
		пакет №2		
Штанга	552	1		

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

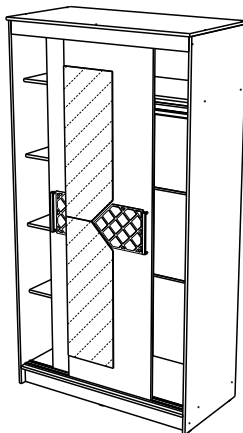

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектующей ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шкант ш	Лента с высоким ворсом	Лента с коротким ворсом	Скалка	Брус соединительный	Штангодержатель	Еврокюч
1 шт	2035 мм	2035 мм-2	552 мм - 1 шт	1050 мм - 3 шт	2шт	1шт
Евровинт	Шуруп4x16	Гвозди	Комплект роликов	Ходовой профиль	Нижний профиль	Стопор
21 шт	46 шт	60 шт	2	1134 мм	1134 мм	2 шт
Ручка С 18 224 мм	Саморез для ручки	Полкодержатель	Заглушка для евровинта	Подпятник		
2 шт	4шт	12 шт	14 шт	5 шт		

Порядок сборки

- Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины (1,2) и цоколь (10) крепим подпятники (ю) при помощи гвоздей (г).
- Среднюю боковину (8) соединяем с вязками (9,12) евроинтом (е).
- Собранный узел, цоколь (10), планку (11) крепим к боковинам (1,2) также евроинтом (е), при этом цоколь фиксируем к вязке (12) шкантом (ш).
- К крышке (6) крепим ходовой профиль (п) шурупами 4x16 (и) и соединяем с боковинами (1,2). К нижней вязке (12) крепим нижний ходовой профиль (м), также шурупами 4x16 (и).
- Для монтажа задних стенок (13,14), необходимо собранную конструкцию положить на лицевую сторону. Затем измерить и уровнять диагональ. Между ДВП установить соединительный брус (5) и закрепить гвоздями.
- Поставить шкаф вертикально. Установить полки (7) на полкодержатели (д), предварительно вставив их в готовые отверстия на боковинах (1,8). Закрепить скалкодержатели (х) на боковинах (8,2) при помощи шурупов 4x16 (и) и поставить скалку.
- Готовим фасады к установке. Для чего сверху с лицевой стороны крепим верхние ролики (р), а снизу с тыльной стороны крепим нижние ролики (р) шурупами 4x16 (и).
- Для крепления ручек досверливаем глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепляем ручки винтом (с) и вставляем фасады.

Крепление верхнего ходового профиля
п

Крепление нижнего профиля
и, м

Установка стопора
л

Схема крепления соединительного элемента
ДВП, ДВП, 5

Крепление штангодержателя и штанги
х, и, и, и

Крепление верхнего ролика
р, и, и

Крепление нижнего ролика
р, и, и, и

Наклейка самоклеющейся ленты с ворсом
лента с коротким ворсом, лента с высоким ворсом