

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ТРИША

**ШКАФ (4 двери)**

**401**



### Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1
2	Боковина левая	2324 x 534	1
3	Крыша	1436 x 530	1
4	Дно	1436 x 530	1
5	Полка-стяжка	952 x 529	1
6	Полка-стяжка	468 x 529	10
7	Средник	2224 x 530	2

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
8	Цоколь	1436 x 68	2
9	Дверь правая	2252 x 488	1
10	Дверь левая средняя	2252 x 480	1
11	Дверь левая	2252 x 488	1
12	Дверь левая		1
13	ДВП задняя стенка	2252 x 484	3

### Фурнитура входящая в комплект

А. Ручка скоба 128 мм  3 шт	В. Евровинт 7*50  8 шт	С. Заглушка / евровинт  8 шт	Д. Эксцентрик  8 шт	Е. Шток / эксцентрик  8 шт	Ф. Заглушка / эксцентрик  8 шт	Г. Шкант 8*30  12 шт
Н. Стяжка VB 20  28 шт	И. Дюбель / стяжки VB 20  28 шт	Ж. Саморез 4*16  36 шт	К. Гвоздь 20*2  0,3 гр	Л. Петля для двери накладная  8 шт	М. Ответная планка для петли  8 шт	Н. Штанга  1 шт
	О. Штангодержатель  2 шт	Р. Подпятник  12 шт	Q. Ключ шестигранный Z  1 шт	Т. Петля для двери полунакладная  4 шт	У. Ответная планка для петли  4 шт	

**Список необходимых инструментов**

1. Отвертка крестовая
2. Молоток

На обе крайние двери использовать накладные петли.


На внутреннюю дверь использовать полунакладные петли.

Высота:  
2328


Ширина:  
1952

Глубина:  
550

1. Установите подпятники (P) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

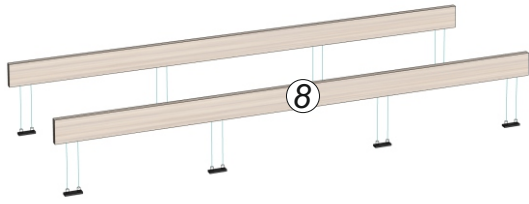


3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евровинты) (B)

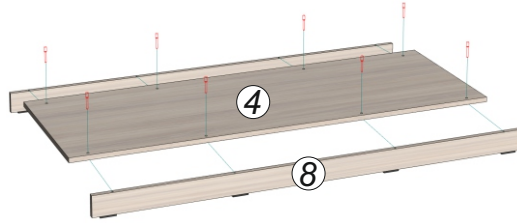


4. Установите подпятники (P) в нижние торцы боковин




5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))
6. Установите средники к дну и крыше (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))

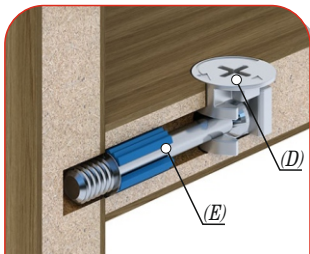

1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (E).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (D).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

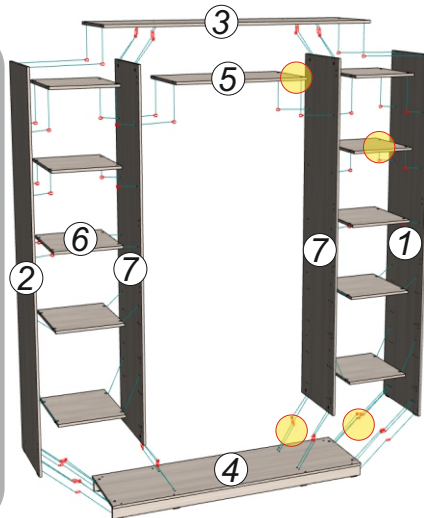


7. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (H/I))
8. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (H/I))



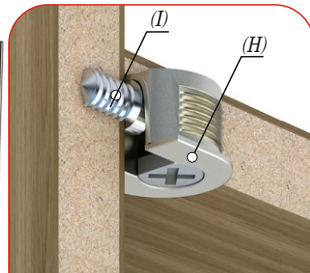


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (I).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и полках запрессовывается стяжка VB 20 (H), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

9. Установите диагонали, равными при помощи рулетки
10. Вставьте ДВП в пазы с тыльной стороны шкафа и прибейте. (на гвозди (K))

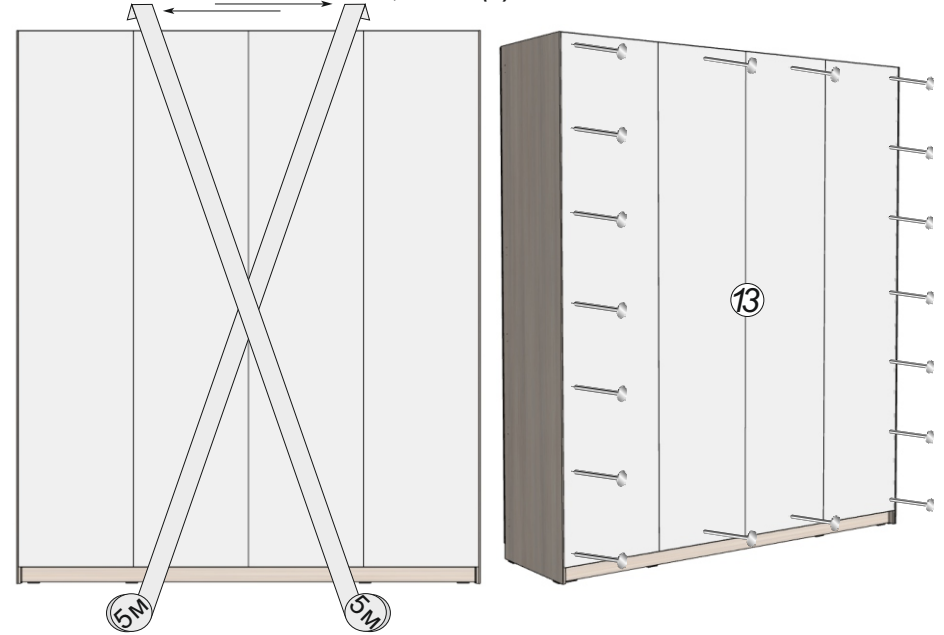

11. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (N/O)
12. Прикрепите дверь к шкафу с помощью петель (L/M) (на саморезы (J))
13. Прикрутите ручки (A)
14. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

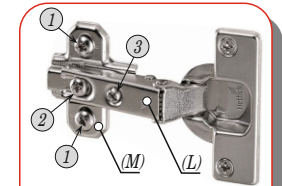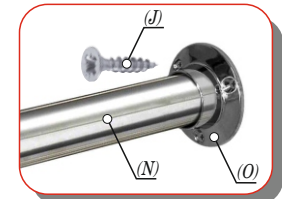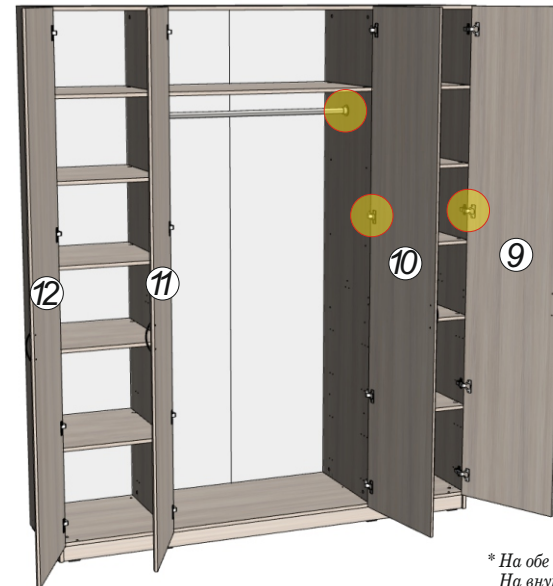

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (справо-влево)

\* На обе крайние двери использовать накладные петли (L/M)  
На внутреннюю дверь использовать полунакладные петли (T/U)