

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ТРИША

ШКАФ (2 двери)

215



Высота:
2328

Ширина:
984

Глубина:
550

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1
2	Боковина левая	2324 x 534	1
3	Крыша	952 x 530	1
4	Дно	952 x 530	1
5	Цоколь	952 x 68	2
6	Полка-стяжка	468 x 529	7
7	Средник	2224 x 530	1
8	Дверь правая	2252 x 488	1
9	Дверь левая	2252 x 488	1
10	ДВП задняя стенка	2252 x 484	2


Фурнитура входящая в комплект

A. Ручка скоба 128 мм 2 шт	B. Евровинт 7*50 6 шт	C. Заглушка/евровинт 6 шт	D. Эксцентрик 8 шт	E. Шток/эксцентрик 8 шт	F. Заглушка/эксцентрик 8 шт	G. Шкант 8*30 12 шт
H. Стяжка VB 20 32 шт	I. Дюбель/стяжки VB 20 32 шт	J. Саморез 4*16 22 шт	K. Гвоздь 20*2 0,08 ар	L. Петля для двери накладная 8 шт	M. Ответная планка для петли 8 шт	N. Штанга 1 шт
	O. Штангодержатель 2 шт	P. Подпятник 10 шт	Q. Ключ шестигранный Z 1 шт			


Список необходимых инструментов

1. Отвертка крестовая
2. Молоток
3. Рулетка


1. Установите подпятники (P) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

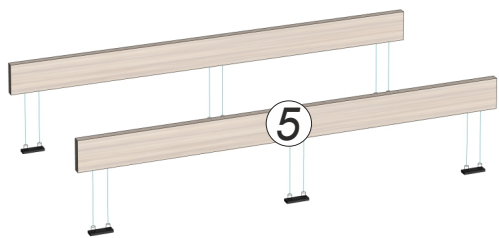



3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евроинты) (B)

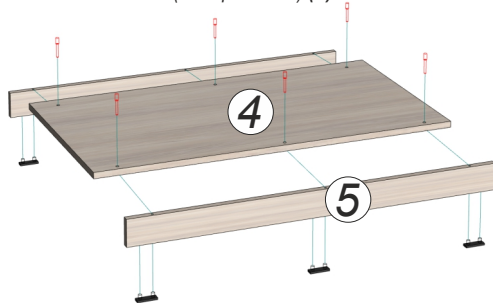

4. Установите подпятники (P) в нижние торцы боковин

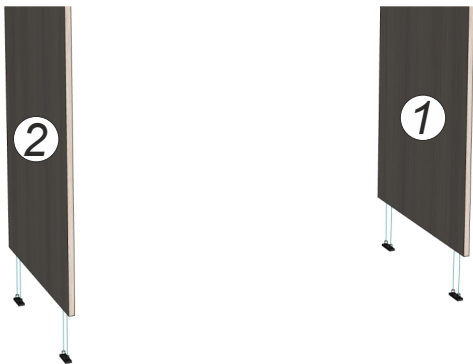


5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))
6. Установите средник к дну и крыше (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))

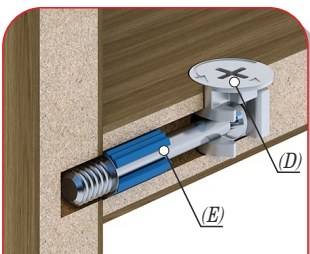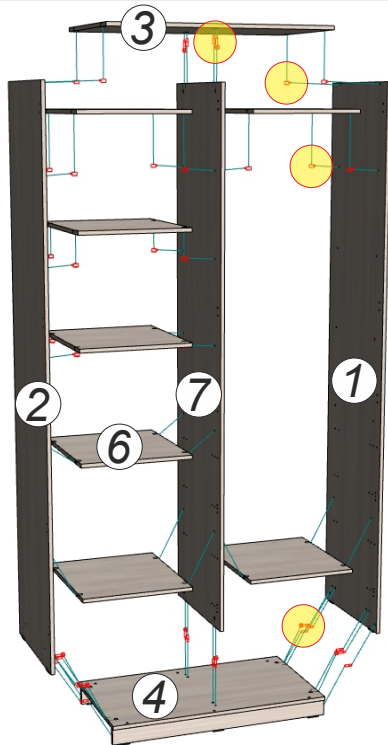


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (E).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (D).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

7. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (H/I))
8. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (H/I))



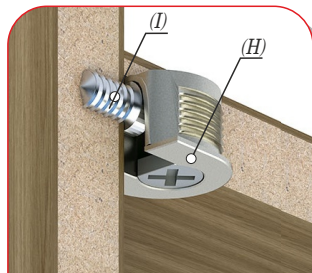


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (I).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и полках запрессовывается стяжка VB 20 (H), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

9. Проверьте диагонали, что бы были равными (при помощи рулетки)
10. Установите оба ДВП в пазы боковин и прибейте (на гвозди (K))
11. Прибейте оба ДВП к среднику

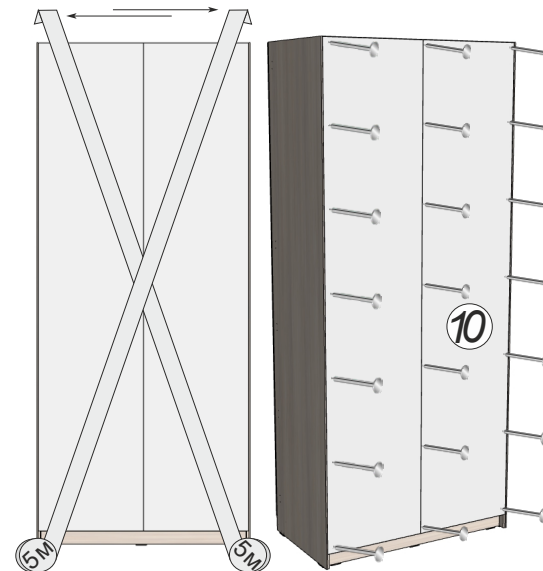

12. Прикрепите дверь к шкафу с помощью петель (L/M) (на саморезы (J))
13. Прикрутите ручку (A)
14. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (N/O)
15. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

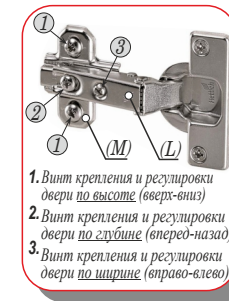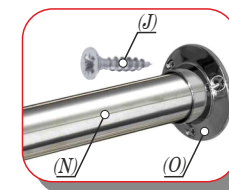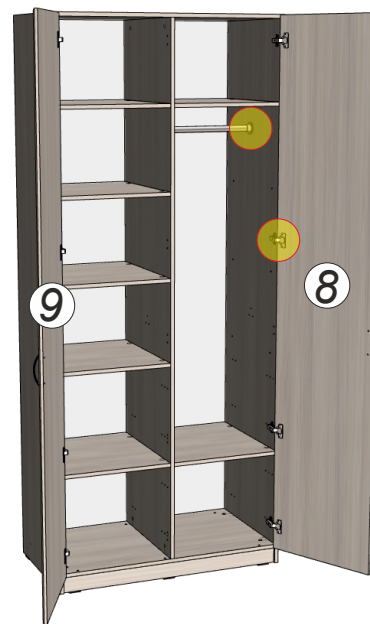

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (верх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (право-влево)