

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ТРИША

ШКАФ (1 дверь)

101



Высота:
2328

Ширина:
492

Глубина:
550

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1
2	Боковина левая	2324 x 534	1
3	Крыша	460 x 530	1
4	Дно	460 x 530	1
5	Цоколь	460 x 68	2
6	Полка-стяжка	460 x 529	5
7	Дверь правая	2252 x 488	1
8	ДВП задняя стенка	2252 x 478	1


Фурнитура входящая в комплект

 1 шт	 4 шт	 4 шт	 4 шт	 4 шт	 4 шт	 8 шт
 24 шт	 24 шт	 8 шт	 0,15 ар	 4 шт	 4 шт	 8 шт
 1 шт						


Список необходимых инструментов

1. Отвертка крестовая
2. Молоток
3. Рулетка


1. Установите подпятники (N) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

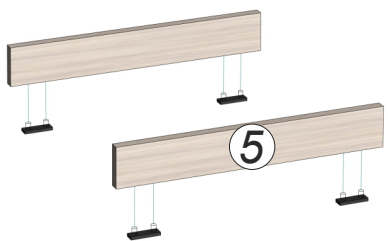


3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евроинты) (B)

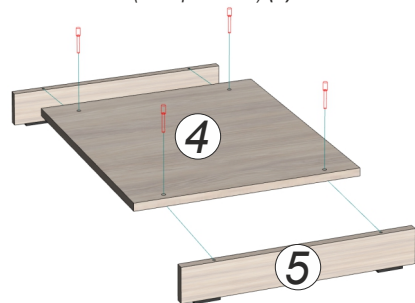


4. Установите подпятники (N) в нижние торцы боковин

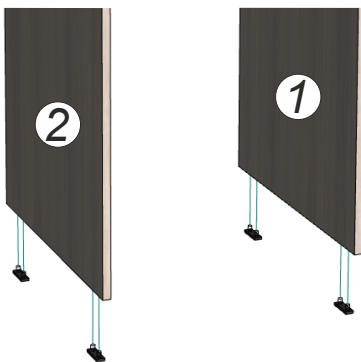


5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))

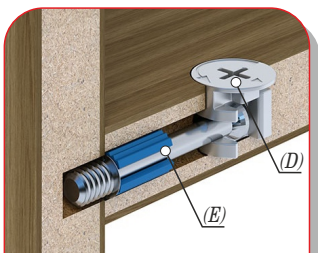

1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (E).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (D).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

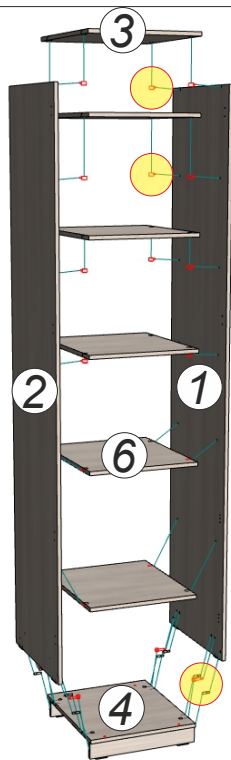


6. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (H/I))
7. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (H/I))


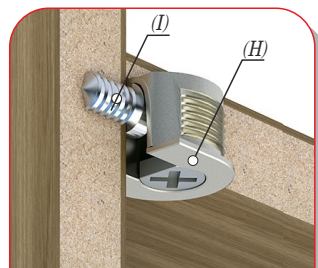


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (I).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и подках запрессовывается стяжка VB 20 (H), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

8. Проверьте диагонали, что бы были равными (при помощи рулетки)
9. Вставьте ДВП в пазы боковин шкафа и прибейте. (на гвозди (K))

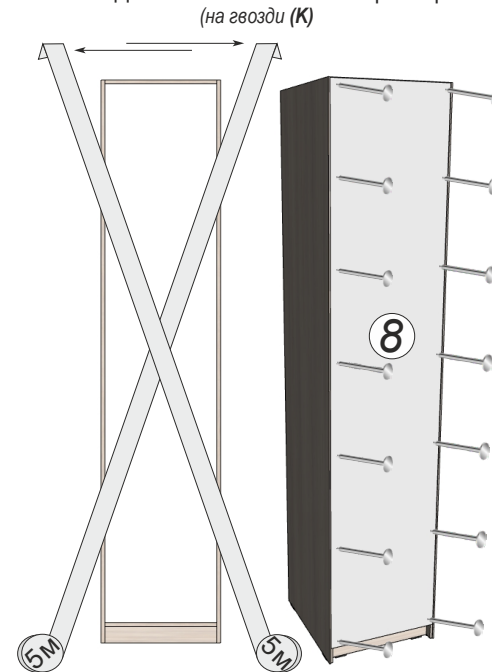

10. Прикрепите дверь к шкафу с помощью петель (L/M) (на саморезы (J))
11. Прикрутите ручку (A)
12. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

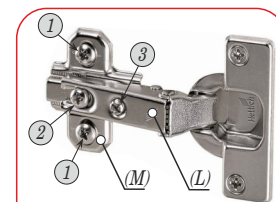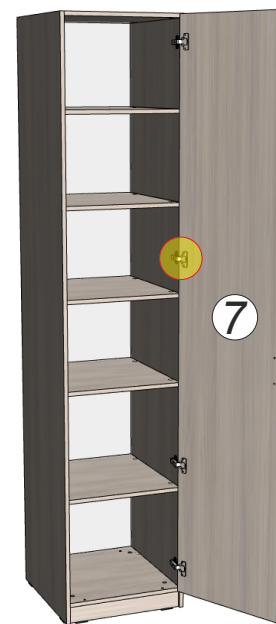

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)