
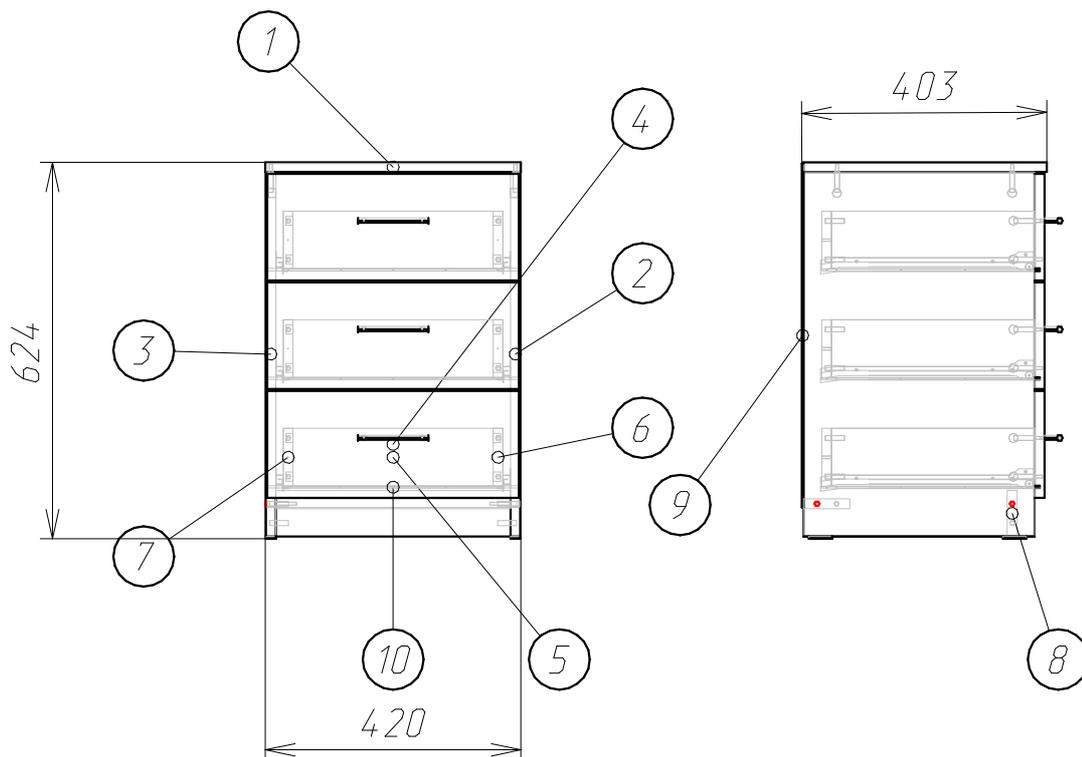


1.

Комод 420 "ЛОФТ" с 3-я ящиками.


Схема сборки :

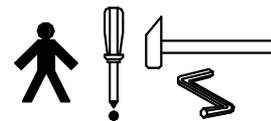

Детализовка :

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	420	400
2	Боковина	1	604	380
3	Боковина	1	604	380
4	Фасад ящика	3	414	177
5	Задняя панель ящика	3	361	96
6	Боковина ящика правая	3	334	96
7	Боковина ящика левая	3	334	96
8	Цоколь	2	386	76
9	ДВП задняя стенка	1	570	414
10	Дно ящика	3	361	358

Установка направляющих :

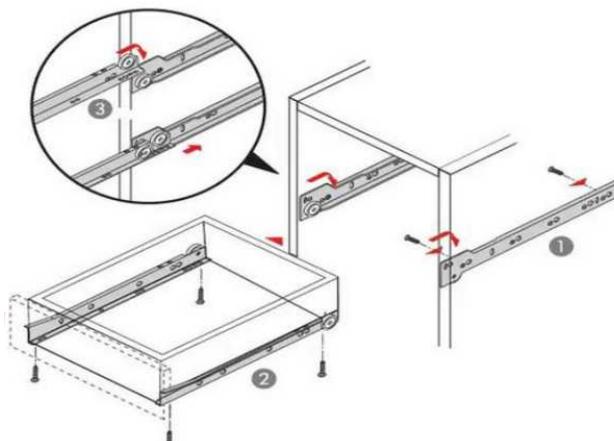


2.

Комод 420 "ЛОФТ" с 3-я ящиками.

Схеме сборки :


Шаг.1

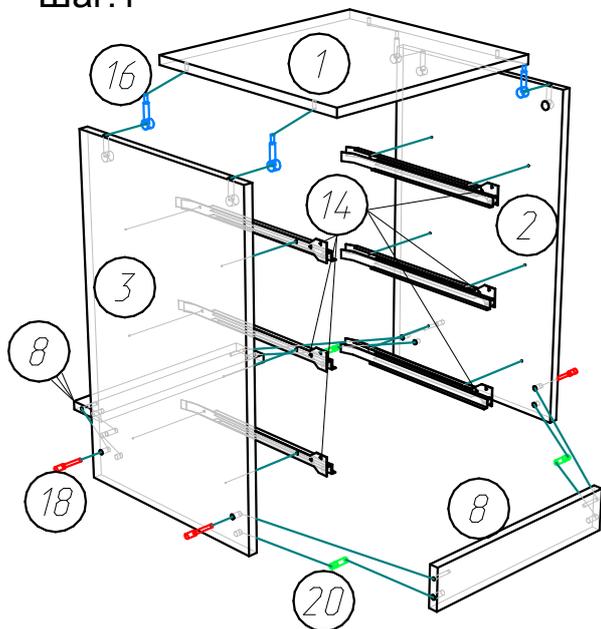


Шаг.2



Шаг.3

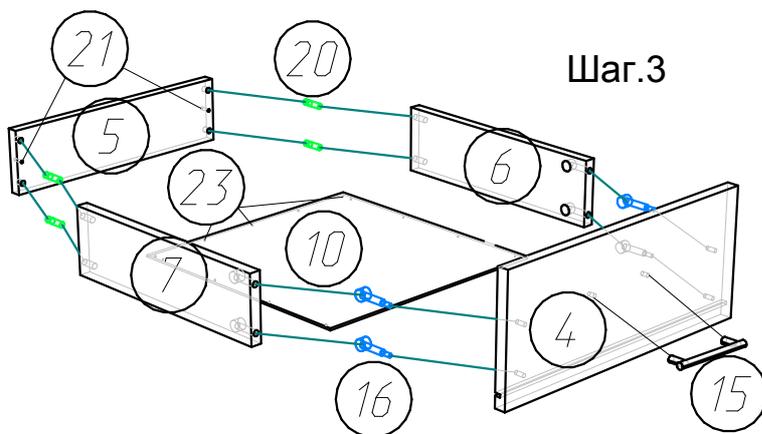

Шаг.4

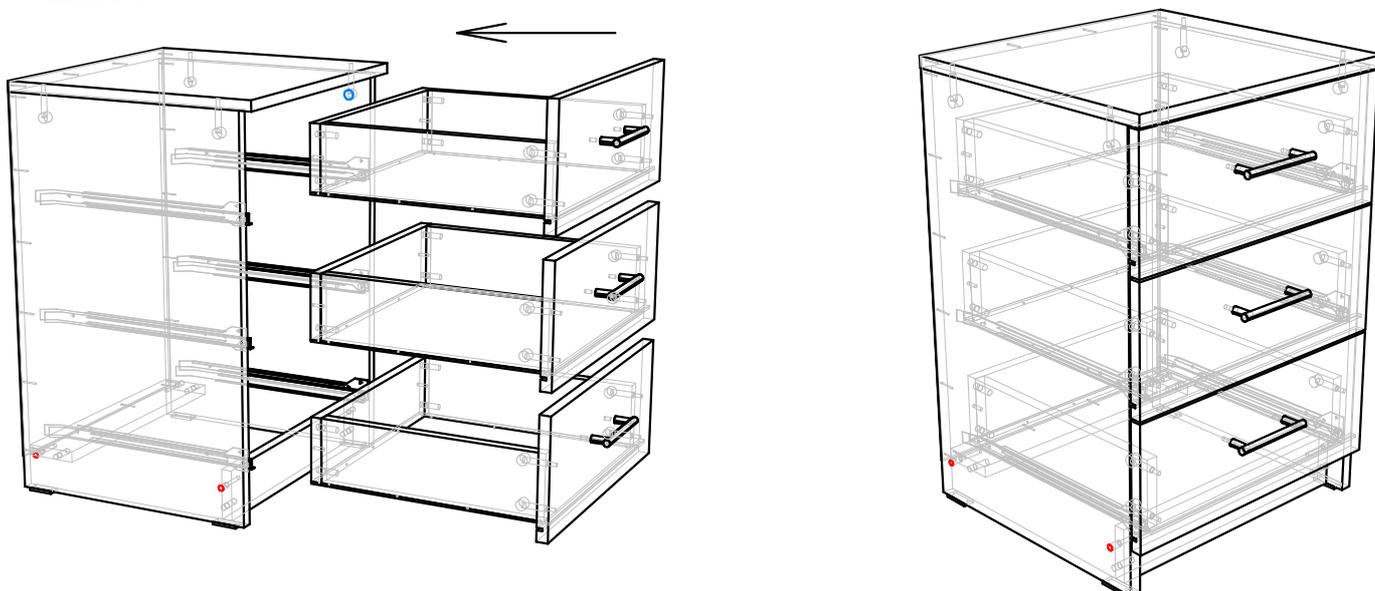

3.

Комод 420 " ЛОФТ " с 3-я ящиками.

Фурнитура :

11		Гвоздь 1,6x25	ШТ	32
18		Евровинт 7x50.Закреть заглушкой.	ШТ	4
		Заглушка самоклейка (Цвет модели).	ШТ	20
		Ключ шестигранный 4мм	ШТ	1
20		Шкант 8x30	ШТ	16
15		Ручка С-18(96мм)	ШТ	3
		Шуруп 4x30 к ручке.	ШТ	6
23		Шуруп 3,5x16	ШТ	48
14		Направляющие на 350мм. Крепить шурупом 3,5x16.	КОМПЛ	3
17		Подпятник (крепить гвоздем).	ШТ	4
16		Стяжка эксцентриковая саморез (шток+эксцентрик).Закреть заглушкой.	КОМПЛ	16
		Экететка на ДВП.		1
21		Шуруп 4x45 (для сборки ящиков).	ШТ	6
		Документация потребителя.	КОМПЛ	1