

## **Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью**

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется берегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование образивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

### **Общие технические указания по сборке**

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.


**Внимание:** При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

**Внимание:** Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО«ЭРА»Мебельное производство  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# **Корпус МДФ ВВУ600**

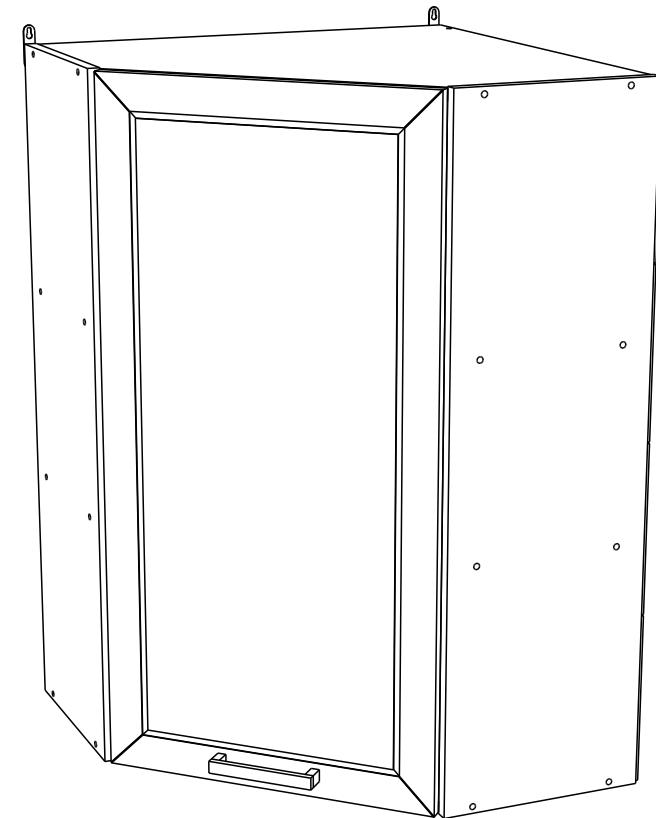


**ЭРА**  
**МЕБЕЛЬНОЕ**  
**ПРОИЗВОДСТВО**

Россия, 440031, Пензенская обл.,  
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28.  
тел./факс: (8412) 62-02-00  
эл. почта: mebel58@mail.ru  
Сайт: www/mebel-era/ru


## Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,	К-во	№
№1	Боковина левая	900x270	1	1
	Боковина правая	900x270	1	2
	Вязка	584x584	2	3
	Полка	584x584	2	4
	Планка	866x88	1	5
	ДВП	222x596	8	6
	Брус соединительный	566 494	3 3	7
	Фурнитура	пакет №1		
№2	Фасад	896x444	1	8

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

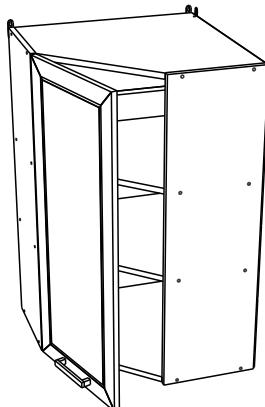


**Внимание:** Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру



Евровинт е 20 шт	Шуруп4х16 и 10 шт	Шуруп 4х25 ш 6 шт	Гвозди г 40 шт	Навес н 4 шт	Петля угловая л 2 шт	Планка петли м 1 шт
Заглушка для евровинта  8 шт	Евроключ  1шт	Брус соединительный  566мм-3шт 494мм-3шт				

## Порядок сборки


- Предварительно на боковину (1) фиксируем ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и).

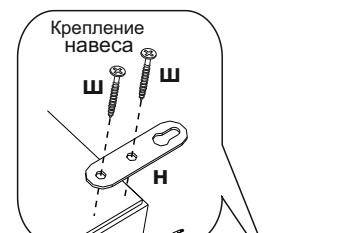

- К подготовленным вязкам (3), полки (4) крепим боковины (1,2) и планку (5) еврозурами (е).

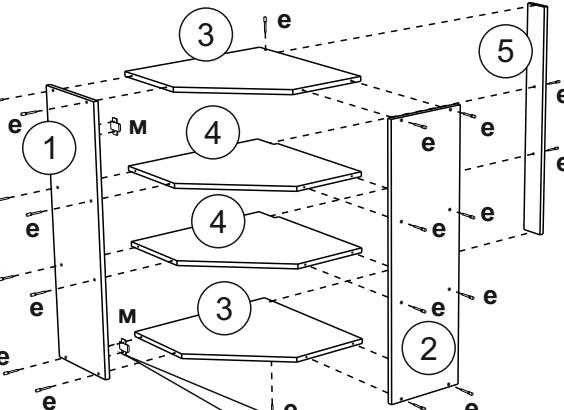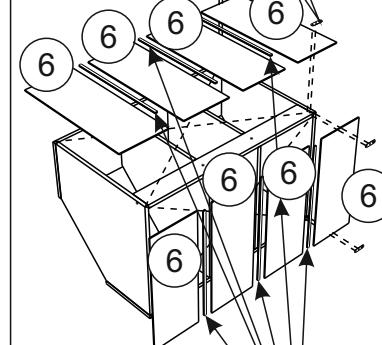

- Для крепления задних стенок (6) необходимо выровнять диагонали, установить соединительный брус(7) и закрепить ДВП гвоздями (г).

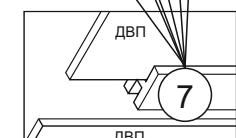



- После чего к верхней части конструкции крепим навесы (н) шурупами 4x25 (ш).

- Готовим фасад (8).


Для этого в готовые отверстия вставляем угловые петли (л) и крепим шурупами 4x16 (и).

- Для установки ручки (з) на створку (8) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насеквозь.


- При необходимости отрегулировать положение двери и зазоры.

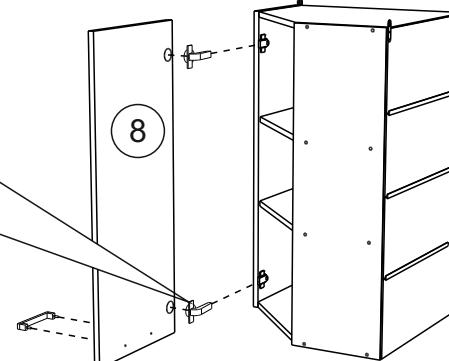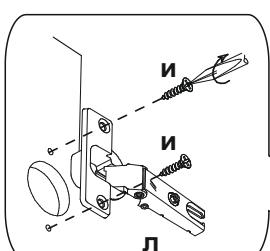

Регулировка положения двери и зазоров

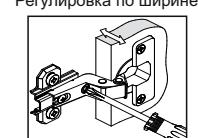

Регулировка по высоте

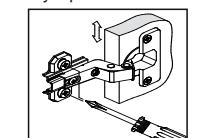

Регулировка по глубине

