

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Модуль серии ТРИША**

**ТУМБА (2 двери + 2 ящика)**

**T140-02**



*Высота:* 511    *Ширина:* 1400    *Глубина:* 400

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Модуль серии ТРИША**


**ТУМБА (2 двери + 2 ящика)**

**T140-02**



*Высота:* 511    *Ширина:* 1400    *Глубина:* 400


### Схема сборки на тумбу T140-02

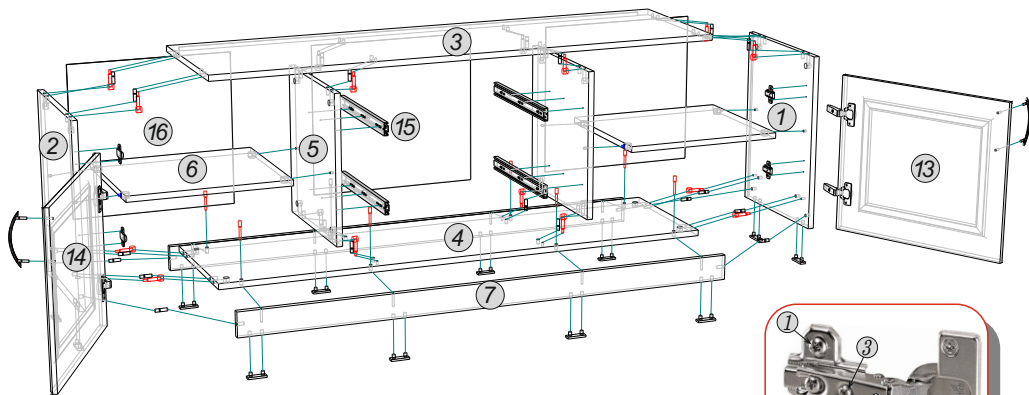


1. Прикрутите направляющие (P) к боковинам
2. Соберите ящики и вставьте в направляющие
3. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

#### Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	491 x 383	1
2	Боковина левая	491 x 383	1
3	Крыша	1400 x 400	1
4	Дно	1366 x 379	1
5	Средник	407 x 379	2
6	Полка-стяжка	438 x 379	2
7	Цоколь	1366 x 68	2
8	Боковина ящика правая	350 x 140	2
9	Боковина ящика левая	350 x 140	2
10	Фальшпанель ящика	400 x 125	2
11	Задняя панель ящика	400 x 125	2
12	Фасад ящика	207,5 x 462	2
13	Дверь правая	419 x 462	1
14	Дверь левая	419 x 462	1
15	ДВП задняя стенка	429 x 474	1
16	ДВП задняя стенка	429 x 454	2
17	ДВП дно ящика	414 x 350	2

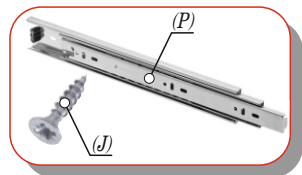

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)

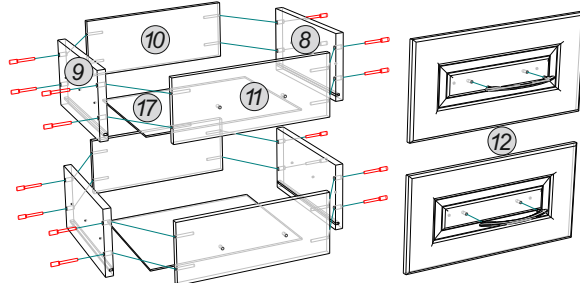


- \* Направляющие к боковине крепятся на саморезы 4x16 (J)
- \*\* Фасад к фальшпанели крепится на саморезы 4x30 (Q)
- \*\*\* Дно ящика прибивается вставляется в пазы и прибивается на гвозди 20x2 (K)

#### Фурнитура входящая в комплект

А. Ручка скоба 128 мм 4 шт	В. Евровинт 7*50 24 шт	С. Заглушка /евровинт 24 шт	Д. Эксцентрик 16 шт	Е. Шток / эксцентрик 16 шт	Ф. Заглушка / эксцентрик 16 шт	Г. Шкант 8*30 20 шт
Н. Стяжка VB 20 8 шт	И. Дюбель / стяжки VB 20 8 шт	Ж. Саморез 4*16 32 шт	К. Гвоздь 20*2 0,1 гр	Л. Петля для двери накладная 4 шт	М. Ответная планка для петли 4 шт	Н. Подпятник 12 шт
О. Ключ шестигранный Z 1 шт		П. Направляющие шарик. 2 к-та		Q. Саморез 4x30 8 шт		

- Список необходимых инструментов
1. Отвертка крестовая
  2. Молоток



### Схема сборки на тумбу T140-02

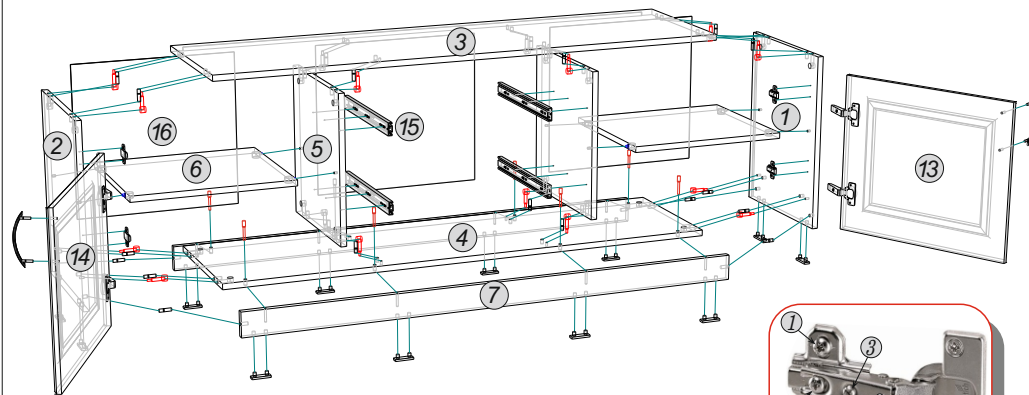


1. Прикрутите направляющие (P) к боковинам
2. Соберите ящики и вставьте в направляющие
3. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

#### Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	491 x 383	1
2	Боковина левая	491 x 383	1
3	Крыша	1400 x 400	1
4	Дно	1366 x 379	1
5	Средник	407 x 379	2
6	Полка-стяжка	438 x 379	2
7	Цоколь	1366 x 68	2
8	Боковина ящика правая	350 x 140	2
9	Боковина ящика левая	350 x 140	2
10	Фальшпанель ящика	400 x 125	2
11	Задняя панель ящика	400 x 125	2
12	Фасад ящика	207,5 x 462	2
13	Дверь правая	419 x 462	1
14	Дверь левая	419 x 462	1
15	ДВП задняя стенка	429 x 474	1
16	ДВП задняя стенка	429 x 454	2
17	ДВП дно ящика	414 x 350	2

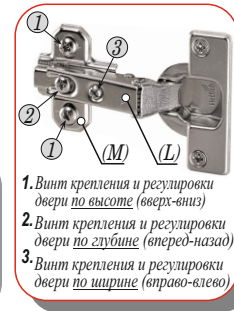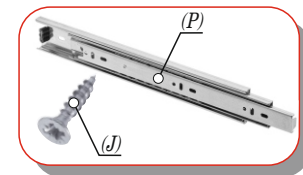

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)

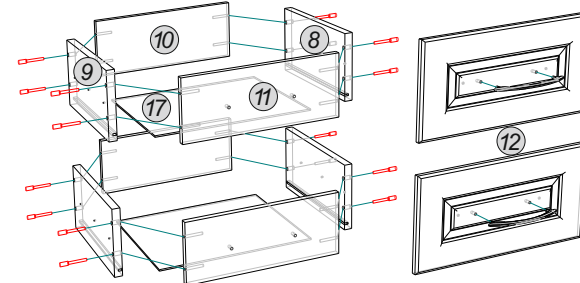

- \* Направляющие к боковине крепятся на саморезы 4x16 (J)
- \*\* Фасад к фальшпанели крепится на саморезы 4x30 (Q)
- \*\*\* Дно ящика прибивается вставляется в пазы и прибивается на гвозди 20x2 (K)

#### Фурнитура входящая в комплект

А. Ручка скоба 128 мм 4 шт	В. Евровинт 7*50 24 шт	С. Заглушка /евровинт 24 шт	Д. Эксцентрик 16 шт	Е. Шток / эксцентрик 16 шт	Ф. Заглушка / эксцентрик 16 шт	Г. Шкант 8*30 20 шт
Н. Стяжка VB 20 8 шт	И. Дюбель / стяжки VB 20 8 шт	Ж. Саморез 4*16 32 шт	К. Гвоздь 20*2 0,1 гр	Л. Петля для двери накладная 4 шт	М. Ответная планка для петли 4 шт	Н. Подпятник 12 шт
О. Ключ шестигранный Z 1 шт		П. Направляющие шарик. 2 к-та		Q. Саморез 4x30 8 шт		

- Список необходимых инструментов
1. Отвертка крестовая
  2. Молоток