

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ТРИША

ШКАФ (2 двери)

202



Высота:
2328





Ширина:
984

Глубина:
550

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1
2	Боковина левая	2324 x 534	1
3	Крыша	952 x 530	1
4	Дно	952 x 530	1
5	Цоколь	952 x 68	2
6	Полка-стяжка	952 x 529	2
7	Дверь правая	2252 x 488	1
8	Дверь левая	2252 x 488	1
9	ДВП задняя стенка	2252 x 484	2


Фурнитура входящая в комплект

A. Ручка скоба 128 мм  2 шт	B. Евровинт 7*50  6 шт	C. Заглушка/евровинт  6 шт	D. Эксцентрик  4 шт	E. Шток/эксцентрик  4 шт	F. Заглушка/эксцентрик  4 шт	G. Шкант 8*30  8 шт	
H. Стяжка VB 20  12 шт	I. Дюбель/стяжки VB 20  12 шт	J. Саморез 4*16  22 шт	K. Гвоздь 20*2  0,08 ар	L. Петля для двери накладная  8 шт	M. Ответная планка для петли  8 шт	N. Штанга  1 шт	
O. Штангодержатель  2 шт	P. Подпятник  10 шт	Q. Ключ шестигранный Z  1 шт	R. Соединитель ДВП  1 шт				


Список необходимых инструментов

1. Отвертка крестовая
2. Молоток
3. Рулетка


1. Установите подпятники (P) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

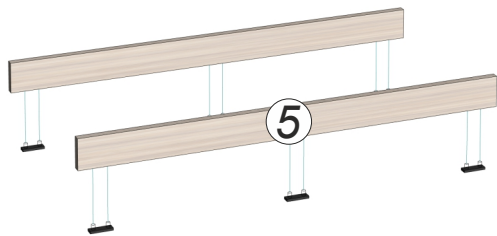


3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евровинты) (B)

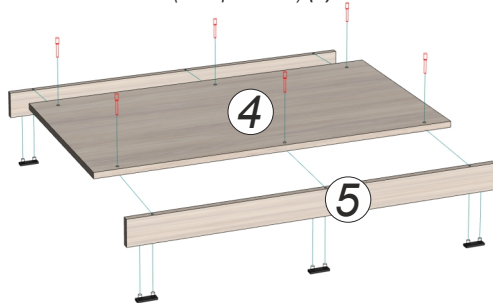

4. Установите подпятники (P) в нижние торцы боковин

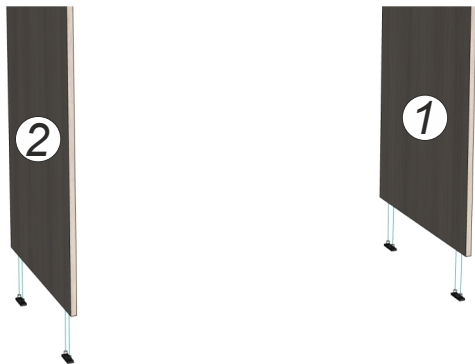


5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))

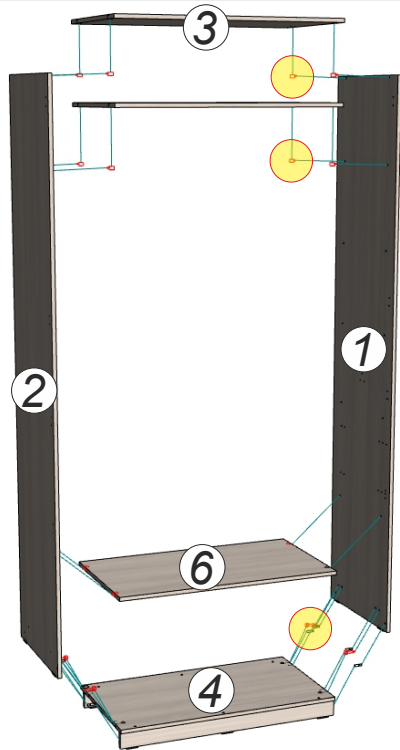


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (E).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (D).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

6. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (H/I))
7. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (H/I))


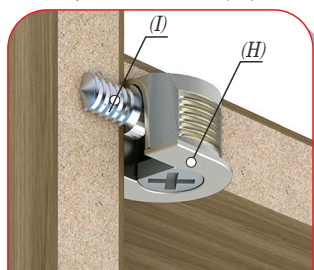


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (I).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и полках запрессовывается стяжка VB 20 (H), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

8. Проверьте диагонали, что бы были равными (при помощи рулетки)
9. Установите одно ДВП в паз и прибейте (на гвозди (K))
10. Прикрепите к нему соединитель ДВП (R)
11. Вставьте в соединитель (R) второе ДВП, установите в паз и тоже прибейте

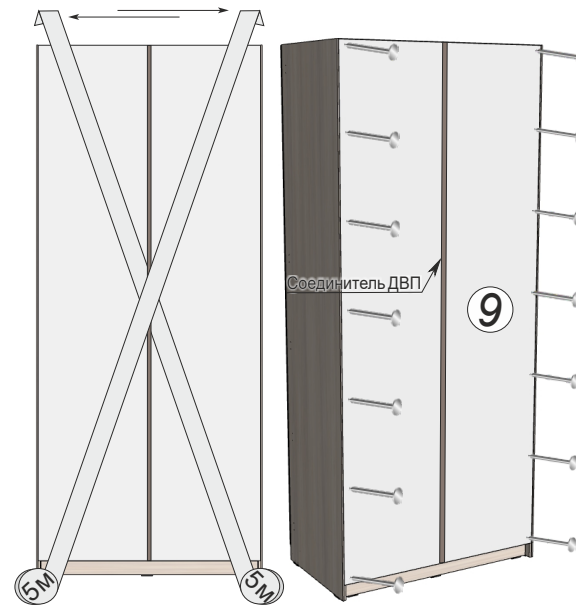

12. Прикрепите дверь к шкафу с помощью петель (L/M) (на саморезы (J))
13. Прикрутите ручку (A)
14. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (N/O)
15. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

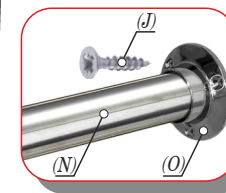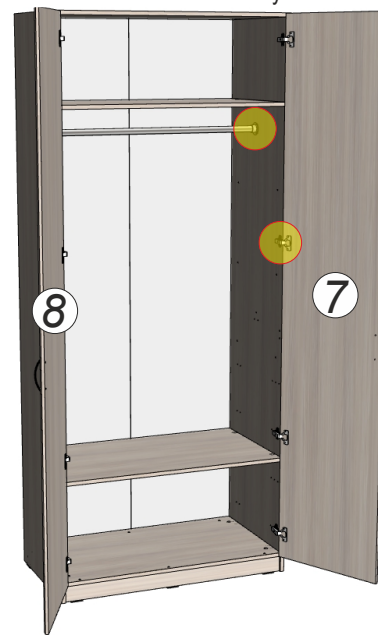

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (верх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (право-влево)