

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ТРИША

КОМОД (2 двери + 4 ящика)

К04



Высота: 934 *Ширина:* 1600 *Глубина:* 440

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ТРИША

КОМОД (2 двери + 4 ящика)

К04




Высота: 934 *Ширина:* 1600 *Глубина:* 440

Схема сборки на комод К04



1. Прикрутите направляющие (P) к боковинам
2. Соберите ящики и вставьте в направляющие

3. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

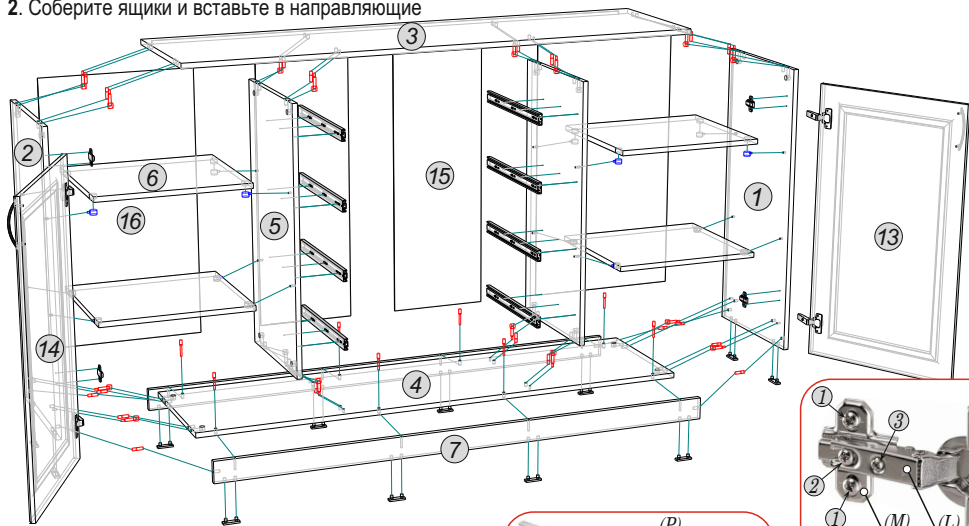


Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	914 x 423	1
2	Боковина левая	914 x 423	1
3	Крыша	1600 x 440	1
4	Дно	1566 x 419	1
5	Средник	830 x 419	2
6	Полка-стяжка	468 x 418	4
7	Цоколь	1566 x 68	2
8	Боковина ящика правая	400 x 140	4
9	Боковина ящика левая	400 x 140	4
10	Фальшпанель ящика	540 x 125	4
11	Задняя панель ящика	540 x 125	4
12	Фасад ящика	207,5 x 702	4
13	Дверь правая	842 x 488	1
14	Дверь правая	842 x 488	1
15	ДВП задняя стенка	853 x 306	2
16	ДВП задняя стенка	853 x 486	2
17	ДВП дно ящика	554 x 400	4

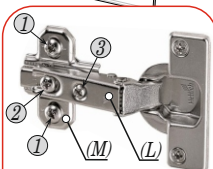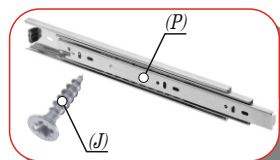

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (верх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)

- * Направляющие к боковине крепятся на саморезы 4x16 (J)
- ** Фасад к фальшпанели крепится на саморезы 4x30 (Q)
- *** Дно ящика прибивается вставляется в пазы и прибивается на гвозди 20x2 (K)

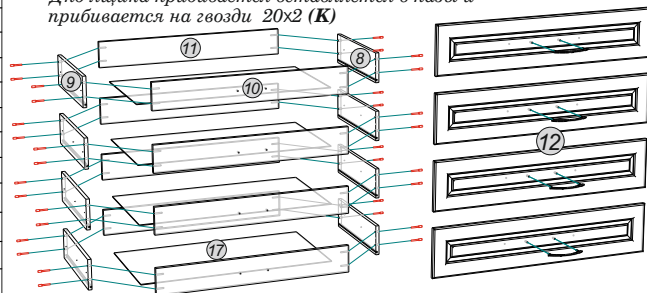

Фурнитура входящая в комплект


A. Ручка скоба 128 мм	B. Евровинт 7*50	C. Заглушка /евровинт	D. Эксцентрик	E. Шток / эксцентрик	F. Заглушка / эксцентрик	G. Шкант 8*30
6 шт	40 шт	40 шт	16 шт	16 шт	16 шт	20 шт
H. Стяжка VB 20	I. Дюбель / стяжки VB 20	J. Саморез 4*16	K. Гвоздь 20*2	L. Петля для двери накладная	M. Ответная планка для петли	N. Подпятник
16 шт	16 шт	72 шт	0.2 гр.	4 шт	4 шт	12 шт
O. Ключ шестигранный Z	P. Направляющие шарик.	Q. Саморез 4x30				
1 шт	4 к-та	8 шт				

- Список необходимых инструментов
1. Отвертка крестовая
 2. Молоток

Схема сборки на комод К04



1. Прикрутите направляющие (P) к боковинам
2. Соберите ящики и вставьте в направляющие

3. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

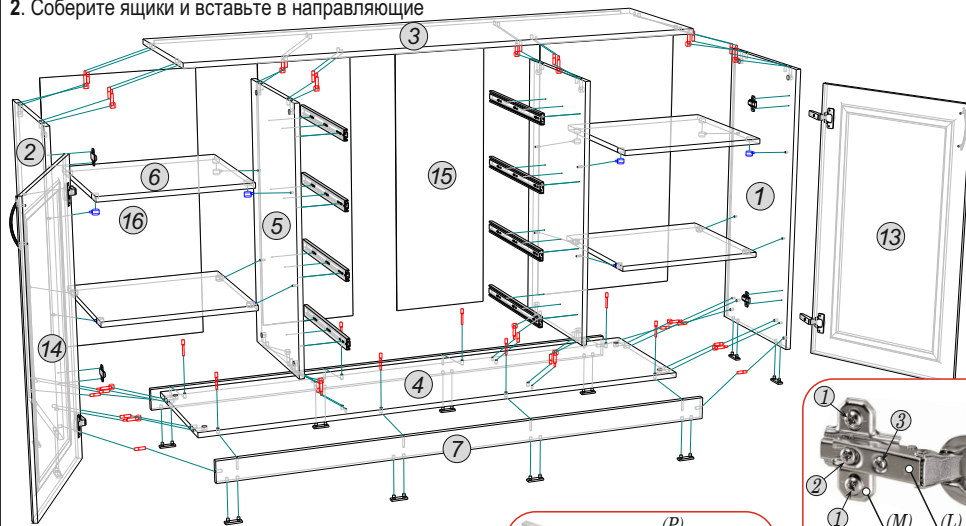


Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	914 x 423	1
2	Боковина левая	914 x 423	1
3	Крыша	1600 x 440	1
4	Дно	1566 x 419	1
5	Средник	830 x 419	2
6	Полка-стяжка	468 x 418	4
7	Цоколь	1566 x 68	2
8	Боковина ящика правая	400 x 140	4
9	Боковина ящика левая	400 x 140	4
10	Фальшпанель ящика	540 x 125	4
11	Задняя панель ящика	540 x 125	4
12	Фасад ящика	207,5 x 702	4
13	Дверь правая	842 x 488	1
14	Дверь правая	842 x 488	1
15	ДВП задняя стенка	853 x 306	2
16	ДВП задняя стенка	853 x 486	2
17	ДВП дно ящика	554 x 400	4

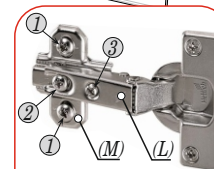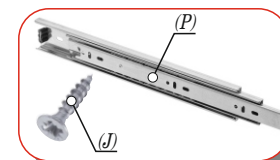

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (верх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)

- * Направляющие к боковине крепятся на саморезы 4x16 (J)
- ** Фасад к фальшпанели крепится на саморезы 4x30 (Q)
- *** Дно ящика прибивается вставляется в пазы и прибивается на гвозди 20x2 (K)

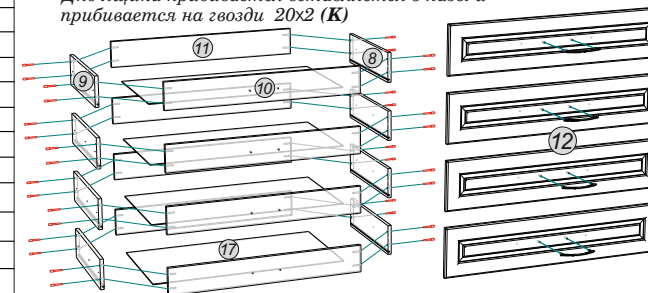

Фурнитура входящая в комплект

A. Ручка скоба 128 мм	B. Евровинт 7*50	C. Заглушка /евровинт	D. Эксцентрик	E. Шток / эксцентрик	F. Заглушка / эксцентрик	G. Шкант 8*30
6 шт	40 шт	40 шт	16 шт	16 шт	16 шт	20 шт
H. Стяжка VB 20	I. Дюбель / стяжки VB 20	J. Саморез 4*16	K. Гвоздь 20*2	L. Петля для двери накладная	M. Ответная планка для петли	N. Подпятник
16 шт	16 шт	72 шт	0.2 гр.	4 шт	4 шт	12 шт
O. Ключ шестигранный Z	P. Направляющие шарик.	Q. Саморез 4x30				
1 шт	4 к-та	8 шт				

- Список необходимых инструментов
1. Отвертка крестовая
 2. Молоток