

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Модуль серии ТРИША/ОРИОН

ШКАФ (3 двери)
302



Высота:
2328


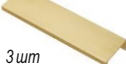












Ширина:
1468

Глубина:
550

Спецификация на панели

Наименование	Количество	Высота	Ширина	толщина
Боковина левая	1	2324	534	16
Боковина правая	1	2324	534	16
Дно с правой присадкой	1	1436	530	16
Крыша с правой присадкой	1	1436	530	16
Полка-стяжка	1	952	529	16
Полка-стяжка	5	468	529	16
Средник	1	2224	530	16
Цоколь	2	1436	68	16
Соединитель ДВП	1	2000	12	4
Соединитель ДВП	1	500	12	4
Дверь левая	1	2252	488	16
Дверь правая	1	2252	488	16
Дверь правая средняя	1	2252	480	16
Стенка задняя	3	2252	484	3

Фурнитура входящая в комплект

А. Ручка Триша	А. Ручка Орион	С. Заглушка / евроинт	Д. Эксцентрик	Е. Шток / эксцентрик	Ф. Заглушка / эксцентрик	Г. Шкант 8*30
 3 шт	 3 шт	 32 шт	 8 шт	 8 шт	 16 шт	 12 шт
Н. Стяжка VB 20	И. Дюбель / стяжки VB 20	Ж. Саморез 4*16	К. Гвоздь 20*2	Л. Петля для двери накладная	М. Ответная планка для петли	Н. Штанга
 28 шт	 28 шт	 36 шт	 0,06 гр	 8 шт	 8 шт	 1 шт
О. Штангодержатель	Р. Подпятник	Q. Ключ шестигранный	S. Саморез 4x50	Т. Петля для двери полунакладная	У. Ответная планка для петли	В. Евроинт 7*50
 4 шт	 12 шт	 1 шт	 8 шт	 4 шт	 4 шт	 8 шт


Список необходимых инструментов

1. Отвертка крестовая
2. Молоток


На обе крайние двери использовать накладные петли.

На внутреннюю дверь использовать полунакладные петли.

1. Установите подпятники (P) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

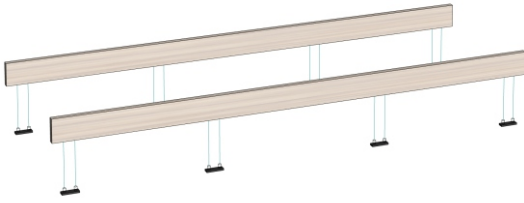


3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евровинты) (B)

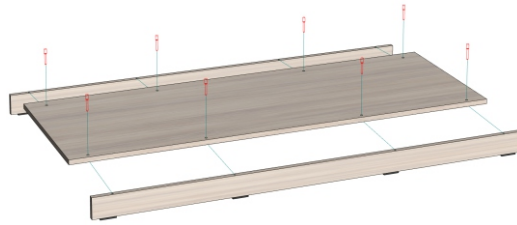


4. Установите подпятники (P) в нижние торцы боковин




5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))
6. Установите средники к дну и крыше (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))

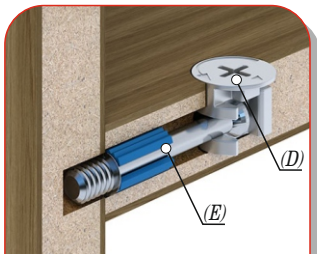

1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (E).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (D).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

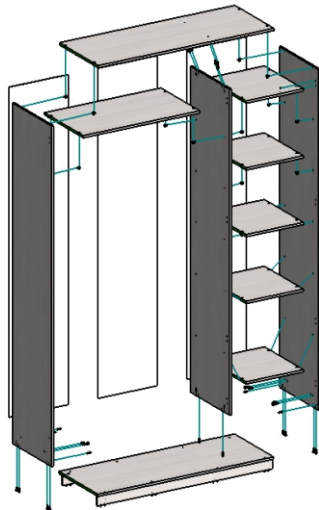


7. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (H/I))
8. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (H/I))

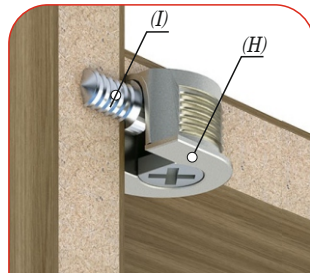


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (I).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и полках запрессовывается стяжка VB 20 (H), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.


9. Установите диагонали, равными при помощи рулетки
10. Вставьте ДВП в пазы с тыльной стороны шкафа и прибейте. (на гвозди (K))

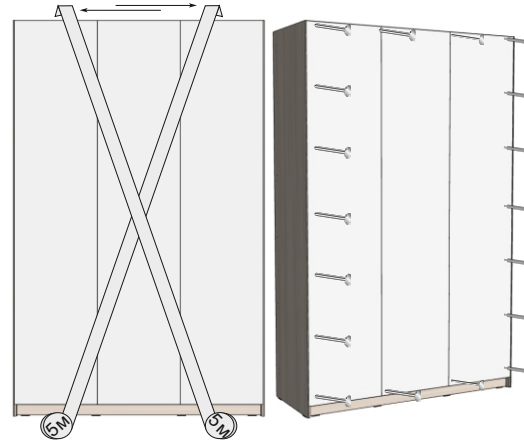

11. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (N/O)
12. Прикрепите дверь к шкафу с помощью накладных петель (L/M) и полунакладных (T/U) (на саморезы (J))
13. Прикрутите ручку (A)

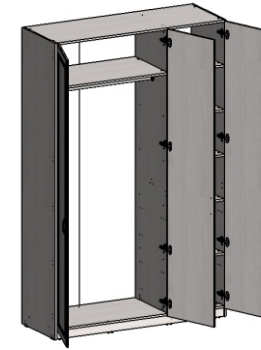

* В серии ОРИОН торцевая ручка крепится согласно фрезеровке - асимметрично



1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (верх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)

* На обе крайние двери использовать накладные петли (L/M)
На внутреннюю дверь использовать полунакладные петли (T/U)