

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками с помощью чтажек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм)

### **5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции.

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии такой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. Во избежание сколов при необходимой досверловке отверстий необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
15. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
16. При наличии в изделии деталей из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас необходимо удалить защитную пленку.

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна хранится и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находятся в закрытом состоянии.
3. При ослаблении креплений соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

**7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

## Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в данной инструкции.


## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

## Шкаф купе №2

Габариты (ДxГxВ), мм: 2185x580x2200



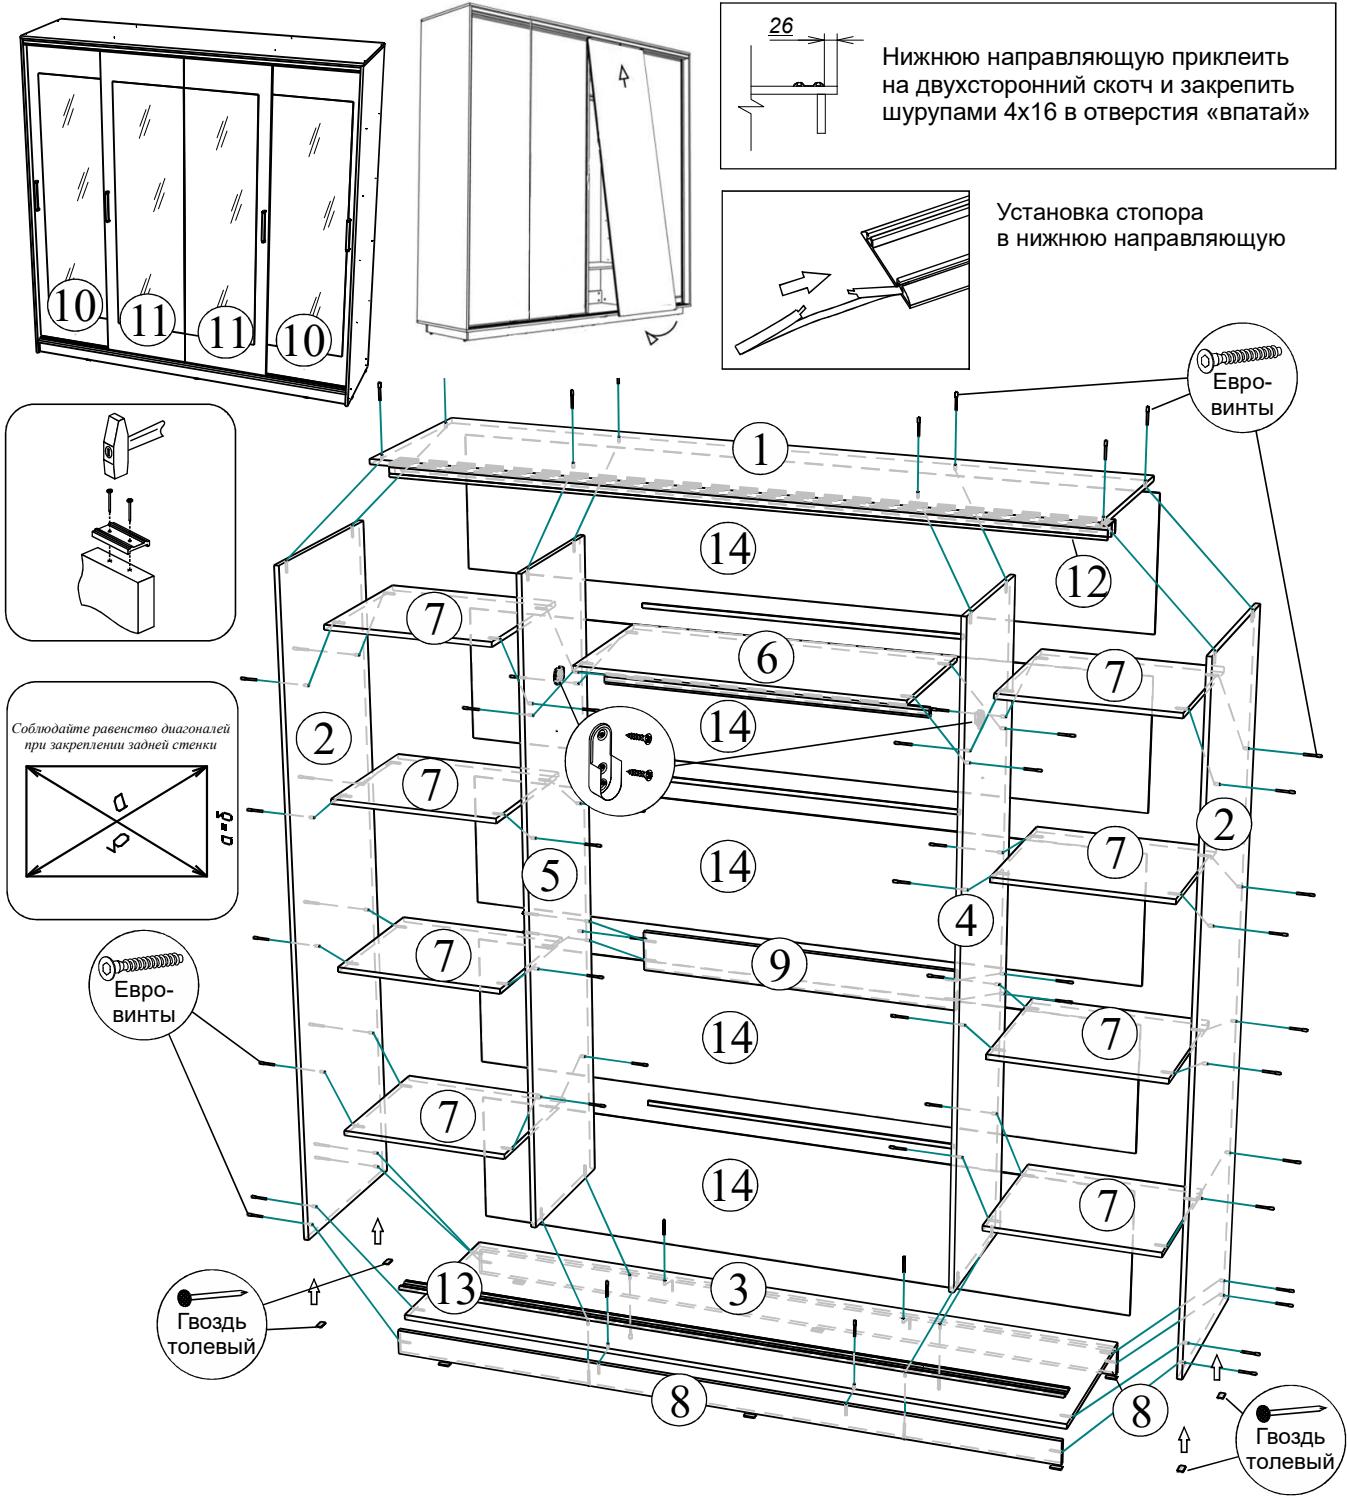

Спецификация на ЛДСП (темный)16мм

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Крышка	2183	576	1
2	Бок внешний	2184	576	2
3	Вязка	2150	576	1
4	Перегородка правая	2088	480	1
5	Перегородка	2088	480	1
6	Вязка	1026	480	1
7	Вязка	546	480	8
8	Цоколь	2150	80	2
9	Ребро жесткости	1026	127	1

Спецификация на ЛДСП (светлый)16мм

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
10	Створка купе бок	2048	549	2
11	Створка купе центр	2048	549	2

## Спецификация на направляющие

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
12	Верхняя направляющая	2149		1
13	Нижняя направляющая	2149		1

Спецификация на ДВП

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
14	Задняя стенка	421	2178	5

Спецификация на зеркало еврокромкой

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
15	Зеркало ЕК	1609	470	4

## Спецификация на штангу деревянную

Спецификация на штанги деревянную				
№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
16	Штанги	1016		1

Спецификация на соединитель ДВР

Спецификация на соединитель ДВТ				
№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Соединитель ДВТ	1000	2	2

#### Комплектация фурнитурой

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Ед.изм
	Ролики Альянс	4	шт.
	Евровинт 6,3x50	64	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Ограничитель для разд. дверей купе	4	шт.
	Ручка 192 С18	4	шт.
	Гвоздь толевый 2x20	90	шт.
	Заглушка (темная)	52	шт.
	Набойка черная	10	шт.
	Шуруп оцинков. 4/20	24	шт.
	Шуруп оцинков. 4/16	28	шт.
	Штангодержатель д/овальной трубы	2	шт.
	Соединитель ДВП-дл. 1023 мм	3	шт